INSTALACIÓN Y MONTAJE

PILONA A-FLEX / A-ECO EXTRAÍBLE

INCLUYE:

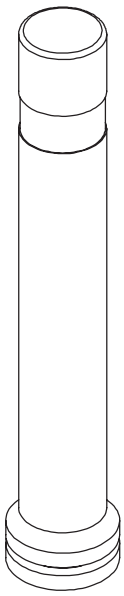

x 1 ud.
Pilona de ø 95 mm.

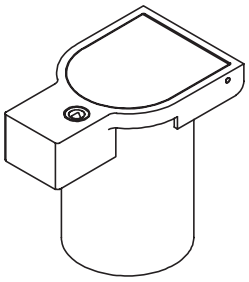

x 1 ud.
Base extraíble



x 1 ud.
Llave

INSTALACIÓN:

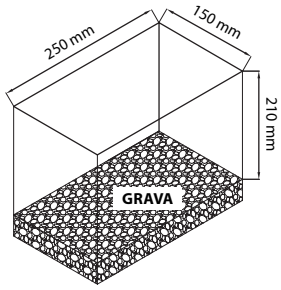

1.
Realizar agujero para la instalación de la base, preferiblemente con broca de diamante o en su defecto, con martillo neumático o rotatorio. Realizar un drenaje de grava.

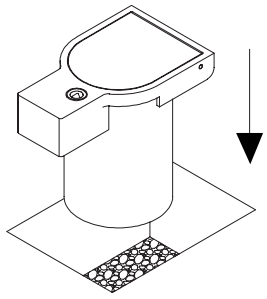

2.
Introducir la base extraíble.

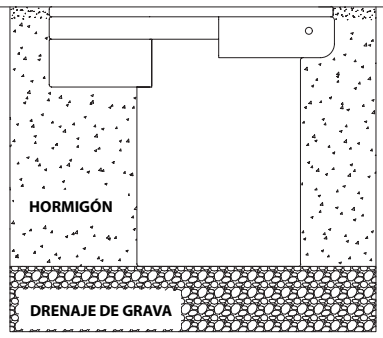

3.
Rellenar con hormigón.

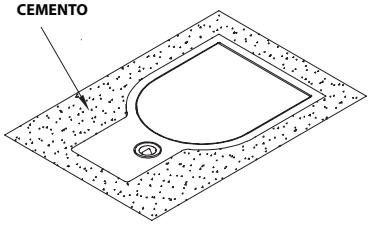

4.
Nivelar y fijar la base extraíble con cemento.

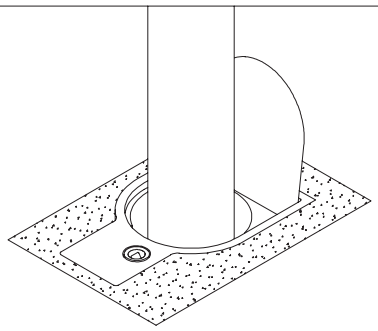

5.
Abrir la tapa con la llave e introducir la pilona.

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.

www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93.456 03 03** (8 lín.)
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**
Exposición y Ventas: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**
Almacén logístico: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**