



# PILONAS FLEXIBLES

MODELO PATENTADO  
PATENTED MODEL

## A-BLEN PARA ATORNILLAR




### EJEMPLO DE INSTALACIÓN:




**1.**

Hacer un agujero en el suelo para colocar el anclaje.

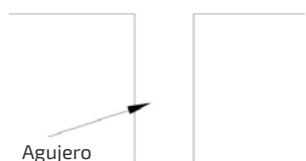


**2.**

Llenar el agujero hecho con resina Epoxi (no incluida).

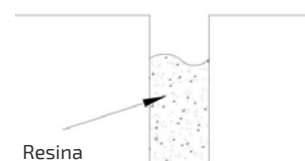


**3.**

Poner el anclaje en el agujero.

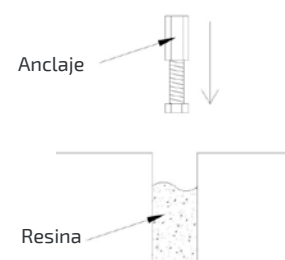


**4.**

Dejar que la resina seque (10 minutos) y luego atornillar la pizona.

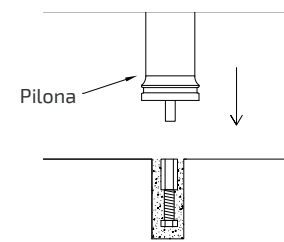

**5.**

Acabar de fijar la pizona con la ayuda de la llave de apriete (no incluida).

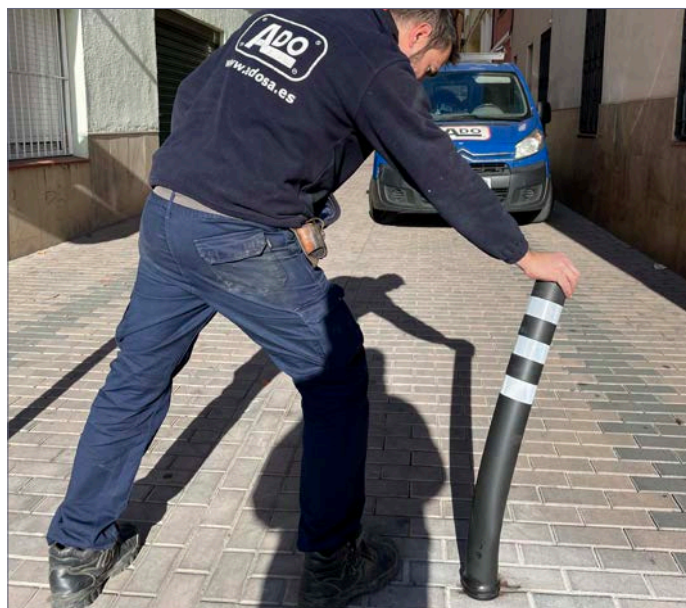

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: [www.adosa.es](http://www.adosa.es)

[ado@adosa.es](mailto:ado@adosa.es)

**Oficina, Fábrica y Almacén logístico:** c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93.456 03 03 (8 lín.)

**Oficina zona centro:** Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95

**Exposición y Ventas:** c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02

**Almacén logístico:** Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17